


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus,
monteret i synlige T24-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem


Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige T24-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T24-skinnesystem på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNINGER


Pladetykkelse 25 mm / 35 mm




K0-FS:
Med fals til synlig T-skinne




K0-S:
Retkantet til synlig T-skinne




K5-FS:
Med fals og 5 mm fas til
synlig T-skinne



K0-FS
Troldtekt akustik Plus




K0-S:
Troldtekt akustik Plus




K5-FS:
Troldtekt akustik Plus


Pladetykkelse 35 mm




K0-SB:
Med fals på bagsiden
langs T-skinne



K0-FS:
Troldtekt akustik Plus 25



K0-S:
Troldtekt akustik Plus 25



K5-FS:
Troldtekt akustik Plus 25


MONTERING

Kontroller efter montering af skinneresystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Bemærk: Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk.

Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekstbagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION - MONTERING

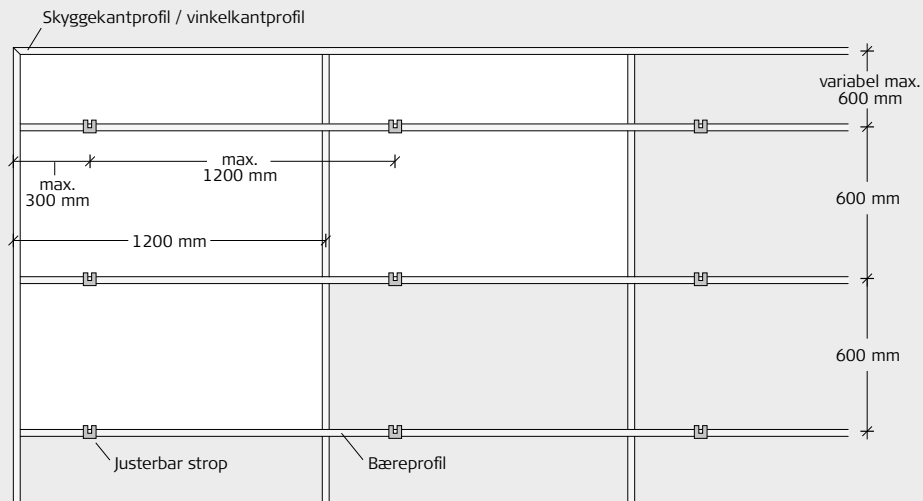

Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2025 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk