


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® line Plus,
monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® design Plus med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem - for varianten line.

Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinneresystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

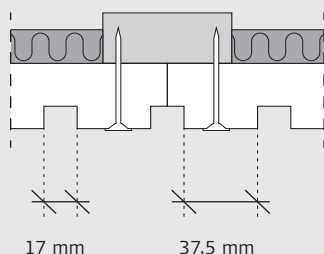

Troldekt line Plus fåsi fig. pladetykkelser:

35+20 / 35+40 mm

(Bemærk: 35+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinneresystem)

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1. Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen. Vi anbefaler at opsætte pladerne i forbandt.
2. Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skrueerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

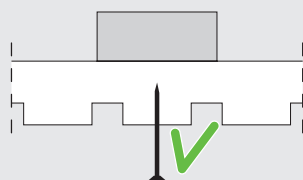


Fig. 1


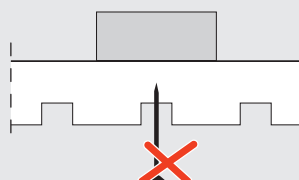


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

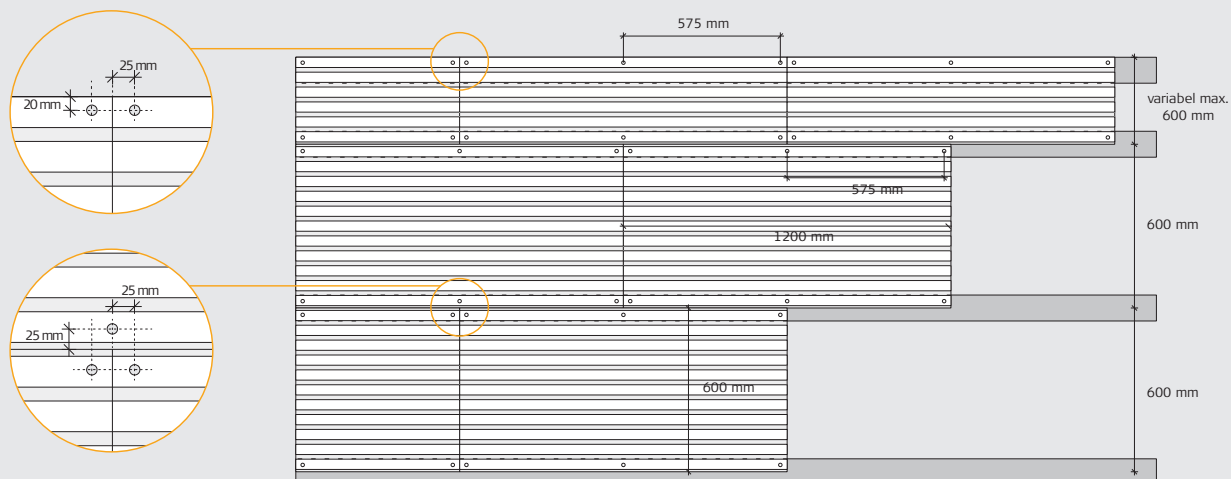

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spær fod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

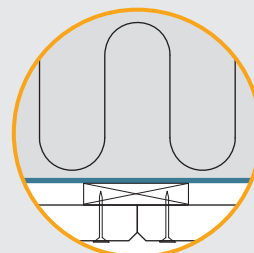

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35+20 / 35+40	1200	4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldtekt strukturskrue
til træ og stål, PH 2
4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue
til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

